www.ergolutions.de
Ergolutions GmbH
Parkstrasse 141
58509 Lüdenscheid

Ergolutions GmbH
Parkstrasse 141
58509 Lüdenscheid

Artikelnummer / Item number

10001 10101
10002 10102
10003 10103

Touchscreen Bedieneinheit für Elektrisch Höhenverstellbare Schreibtische

Bedienungsanleitung und Fehlerbehebung

Digital Control Panel For Electric Height Adjustable Desk

Installation Instruction & User Guide

OPERATING CONTROL PANEL

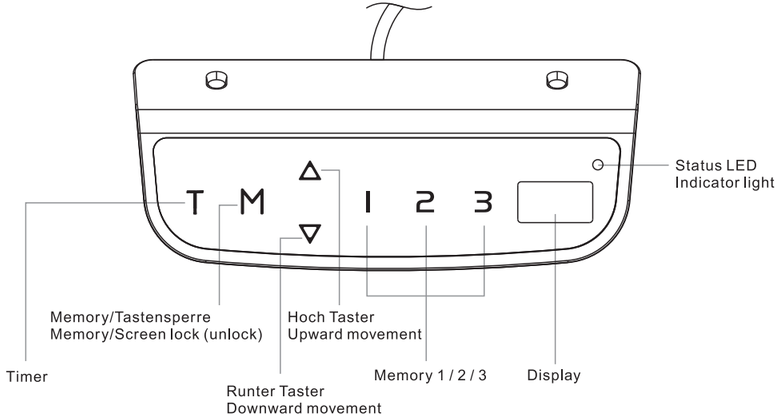

Bedienungsanleitung:
Operation Instruction:

Wecken Sie das System auf: Berühren Sie dass Display an beliebiger Stelle wird "—" erscheinen. Um das Display zu entsperren halten Sie die "M" Taste für etwa 3 Sekunden gedrückt. Wenn im Display eine Zahl angezeigt wird, ist der Tisch betriebsbereit.
Activate the System: Touch the screen. The "-—" will appear on the display. Then, press and hold the "M" button for 3 seconds. The current height will display, andyou can start operating the system.

Höheneinstellung: Halten Sie die Hoch oder Runter Taste um die gewünschte Höhe einzustellen.
Height Adjustment: Press and hold the up button to lift the desk. Press and hold the down button to lower the desk.

Timerfunktion: Die Timerfunktion ist speziell in der Gewöhnungsphase ein Hilfreiches Werkzeug um den Nutzer zu animieren die Steh/Sitz Funktionalität zu nutzen. Drücken Sie die "T" Taste um die gewünschte Zeit einzustellen. Das Display wird mit der Angabe 0,5h blinken, was für eine halbe Stunde steht. Jeder weitere Druck auf "T" wird die Zeit um weitere 30 Minuten erhöhen. Die maximale Einstellung sind 2 Stunden.Wenn das Display aufhört zu blinken haben Sie den Timer aktiviert und die Status LED oben rechts leuchtet. Bei Ablauf des Timers wird der Nutzer über ein dezentes Piepen an den Stellungswechsel erinnert. Nach einem langen Pfeifton wird sich der Timer automatisch deaktivieren. Der Timer kann auch mithilfe von fünfmaligem Pressen von "T" deaktiviert werden.
Timer: The timer is designed to inform users to stand up after a set period of time. Press the "T" button to set the period of time. The display will flash "0.5 h" for 0.5 hour.Each press of the "T" button leads to a 0.5 hour increment. The maximal setting of time is 2 hours. When the display stops flashing, then the period of time is successfully set. And the indicator light on the top right of panel will be on. When the set time is up, the buzzer will beep to remind the users. The timer will turn off automatically after a long beep. To cancel the timing, press "T" button for 5 times until the display shows the current height and the indicator light is off.

Memory Höheneinstellung: Stellen Sie den Tisch zunächst auf die gewünschte Höhe ein. Drücken Sie jetzt die M Taste bis ein S im Display angezeigt wird. Durch drücken einer der Tasten von 1-3 wird die Höhe jetzt auf die gewünschte Kennziffer abgespeichert. Durch widerholen dieser Schritte können Sie bis zu 3 Positionen speichern.
Memory Setting: Adjust the desk to your desired position. Press the "M" button, then "S-" appears on the display. Press "1", "2" or "3".
The memory is successfully set. You can store up to 3 heights by repeating the same process.

Standby Modus: Wenn der Tisch länger als 1 Minute nicht bedient wird geht der Tisch in den Standby Mode um zum Einen Energie zu sparen und ein unbeabsichtigtes Verstellen zu vermeiden. Um den Tisch wieder aufzuwecken berühren Sie das Display bis "-—" angezeigt wird und drücken anschließend die "M" Taste für 3 Sekunden bis wieder eine Zahl angezeigt wird.
Protective Standby Mode: If there is no operation for 1 minute, the system will enter the protective standby mode. To turn off the standby mode, press and hold the "M" button for 3 seconds. You can also press and hold the "M" button for 3 seconds to activate the standby mode, when you don't need to operate the system.

Wiederherstellung Werkseinstellungen: Wenn Sie den Tisch auf Werkseinstellungen zurücksetzen wollen, trennen Sie den Tisch für etwa 30 Sekunden vom Strom. Nach wiedereinstecken halten Sie die Runter Taste bis der Tisch die niedrigste Höhe von 62cm erreicht hat, dann erscheint im Display "RST" und der Tisch fährt nochmals ein kleines Stück nach unten und wieder nach oben und zeigt 62cm an. Jetzt können Sie die Runter Taste loslassen. Der Tisch ist jetzt wieder auf Werkseinstellung.
Reset Mode: When you want to reset the table to factory settings disconnect the power for around 30 sek. After reconnecting press the down button until the table reaches the lowest height at 62cm and afterwards "RST" is displayed. The table will continue to lower and rise itself another bit until 62 is displayed again. Now you can release the down button and the table is back to factory settings.

Fehlerbehebung / Troubleshooting Guide

In Front

Diese Anleitung soll Ihnen helfen die gängigsten Probleme und Fragen die im Alltag auftreten können leicht zu beheben.

This repair guide intends to help you identify and solve the minor problems caused by unusual operation of the electric system of our sit-stand desk.
The simple procedures in this manual are easy to follow and capable of solving the most problems happened in everyday use.

Wenn ER1/ER2/HOT/ER3/ER4 oder ER5 im Display auftauchen ist dies kein Grund zur beunruhigung, sondern lediglich ein Hinweis, dass außergewöhnliche Werte festgestellt wurden. Folgen Sie den einfachen Schritten mit denen sich in der Regel alle Probleme lösen lassen. Sollten Sie dennoch weiterhin Probleme haben wenden Sie sich gerne an Ihren Verkäufer.

If ER1/ER2/HOT/ER3/ER4/ER5 appear on the control panel, this is normally nothing to worry about, and usually is an indication that the system has experienced activity that is above rated specifications. Simply follow the steps below, most errors can be solved. If the problems aren't solved, please contact your point of purchase to replace components.

1.ER1 Fehlerbehebung / ER1 Troubleshooting

1) Prüfen Sie, ob der Tisch eventuell überladen ist. Wenn ja Entfernen Sie etwas des Gewichts und trennen den Tisch vom Strom. Wenn Keine überladung gegeben ist, trennen Sie lediglich den Strom.
2) Warten Sie 10 Sekunden und stecken Sie den Stecker wieder ein.

1) Check if the desk is overloaded. If so,remove the items on the desktop, and disconnect the power. If not, only disconnect the power.
2) Wait for 10s then reconnect the cord.

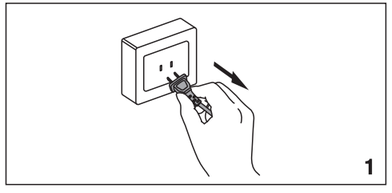

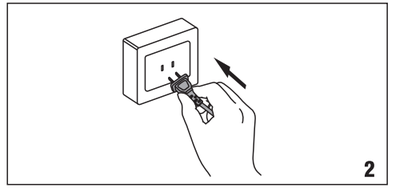

2.ER2/HOT Fehlerbehebung / ER2/HOT Troubleshooting

Wenn diese Fehlermeldung auftritt ist der Tischüberhitzt, dies kann z.B. bei häufigem Verstellen mit hoher Last auftreten. Warten Sie in dem Fall 20 Minuten bevor Sie den Tisch wieder bedienen. Nach 20 Minuten sollten alle Funktionen wieder gegeben sein. Bitte trennen Sie den Tisch in dieser Zeit nicht vom Strom.

The system has experienced above-normal temperature. So, allow your desk to cool down and remainidle for approximately 20minutes.
Never turn off the power during the process.

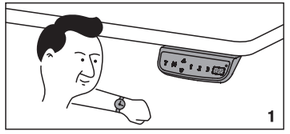

3.ER3/ER4/ER5 Fehlerbehebung / ER3/ER4/ER5 Troubleshooting

1) Das System hat ungewöhnliche Elektrische Fehler erkannt und geht in den Schutz Modus. Stecken Sie bitte die Motorkabel und das Stromkabel aus.
2) Warten Sie bitte 10 Sekunden und stecken alle Kabel wieder ein.
3) Halten Sie die Runter Taste gedrückt bis RST im Display erscheint und halten Sie diese gedrückt bis der Tisch ein Stück runter und wieder hochgefahren ist.

1) The system has experienced unusual electrical problems. Firstly, disconnect the motor cords and power.
2) Wait for 10s then reconnect the cords.
3) Press and hold the down button until the image appears, and continue to press the button. The desk will move down and then raise a little bit. (Make sure you never release the button during the process.)

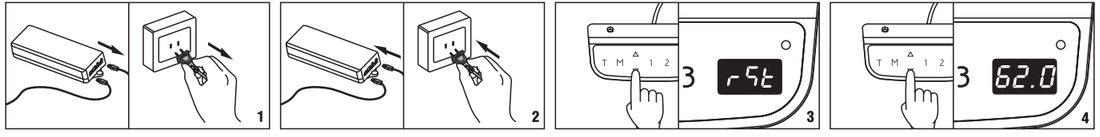

Andere Probleme / Other Problems

1.Touchscreen Probleme / Control Panel Problems

Sollte das Display keine Funktion haben, prüfen Sie bitte die Kabelverbindungen ob diese korrekt eingesteckt sind.
Sollte dies der Fall sein, kontaktieren Sie uns bitte um das Display auzutauschen.

If the control panel has no response or can't adjust the desk, please contact your point of purchase to replace the control panel after confirmingthe desk is properly connected to power. If the new control panel works, please contact us to replace the original control panel.
If the desk still doesn't work, please contact your point of purchase for service or repair to your unit.

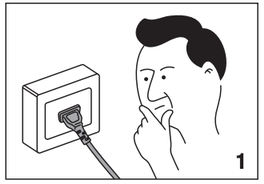

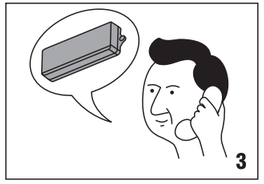

2.Hubsäulen arbeiten nicht / Lifting Columns Can't Operate

Wenn der Tisch nicht funktioniert nachdem bestätigt wurde, dass das Touchscreen Display funktioniert, versuchen Sie den Tisch 10 Sekunden vom Strom zu trennen. Sollte es anschließend noch nicht funktionieren, kontaktieren Sie uns bitte bezüglich eines Austausches.
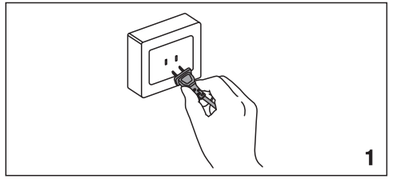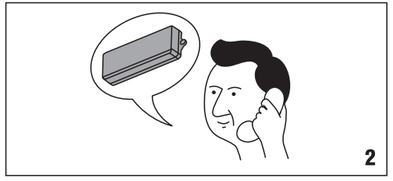
If the desk doesn't work, after confirming the control panel works properly, please turn the power off, and restart the system.
If it still doesn't work, please contact your point of purchase for service or repair to your unit.